

Básculas y Balanzas Barcelona

basculas-balanzas.com

FICHA DE PRODUCTO

Ohaus FD

Báscula de acero inoxidable

Web con precios y versiones: basculas-balanzas.com > Ohaus FD





La nueva balanza Ohaus de la serie FD – Rápida, Duradera y Limpia Diseñada especialmente para pesar alimentos

Las balanzas Ohaus de la serie FD son robustas, diseñadas para múltiples usos en pesadas de todo tipo de alimentos. Pensadas para pesadas fraccionarias y control de pesos totales, las balanzas FD combinan un diseño de fácil limpieza, display rápido y célula de carga de precisión. Pueden ser utilizadas en restaurantes, catering, preparación de alimentos, salas de despiece y otros usos donde se requiere rapidez y flexibilidad, las Ohaus FD ofrecen durabilidad, higiene y economía.

Las prestaciones estandar incluyen :

- Construcción total en acero inoxidable
- Brillante indicador LCD retroiluminado
- Rápida respuesta de display
- Control de pesos con 3 LED indicativos (semaforo) y alarma acustica
- Múltiples unidades de pesada g, kg, lb, oz (fracción), y lb:oz
- Batería interna recargable y alimentador de corriente AC
- Garantía y soporte de una industria leader

Ohaus FD

Balanza para pesar alimentos

La serie Ohaus FD

Muy fácil de configurar para su operativa :


Las balanzas Ohaus FD tienen las prestaciones que usted necesita :

- **Unidades seleccionables** – Las FD se pueden ajustar para que muestren todas, algunas, o solo una unidad de pesada para alcanzar las exigencias de su operativa.
- **Lb & Oz Display** – Las FD pueden mostrar libras con un decimal a 3 decimales, así como onzas fraccionarias o decimales, y además también pueden mostrar resultados en una combinación lb:oz
- **Sistema Metrico** – El más utilizado en Europa, las FD pueden mostrar resultados en kg ó gramos con una resolución que va desde 0,5g a 2 g, dependiendo del modelo.
- **Cambio rapido de unidades** – La unidad mostrada se puede conmutar por otra con una simple pulsacion.
- **Configuracion y bloqueo** – Las FD se pueden configurar con el modo y las unidades de pesada necesarios, luego se pueden bloquear usando los bloqueos de software o hardware. Así pues las FD se pueden bloquear para tener la seguridad de que la configuración que usted elija sea la que se este usando.
- **Faciles de calibrar** – El software de las balanzas FD permite al usuario recalibrar la balanza para asegurar resultados fiables. Para prevenir recalibraciones innecesarias, las FD se pueden proteger usando los bloqueos de calibracion por software y hard-ware. El usuario puede calibrar la FD usando la modalidad span (dos-puntos) o bien la linealidad (tres puntos)
- **Modos para Versión Aprobada CE incluidos** –

Para Controles de Peso, las Ohaus FD se pueden configurar rápidamente :

Las balanzas FD se pueden usar para simplemente mostrar un peso, o se pueden preparar para utilizarse como una controladora estática de pesos para chequear y clasificar :


- **Fraccionar y Pre-ensasar** – Con el modo de chequeo positivo para envasado, añada a la porción que tiene en el plato hasta alcanzar el peso que usted necesita.
- **Fraccionando por extracción** – Con el modo de chequeo negativo para fracciones en fabricación de pizzas (p.ej.), extrayendo de un contenedor situado en el plato de la balanza hasta alcanzar el peso deseado.
- **Clasificar y distribuir** – El modo “zero” controladora de peso está pensado para operaciones de clasificar y distribuir pesos en base a límites preseleccionados.
- **Rápido ajuste de nominales** – El peso nominal se puede entrar rápidamente usando la tecla especial Setpoint
- **La iluminación de LEDs y aviso acustico Agilizan el Uso** – La proximidad al peso objetivo se indica con los tres LED's, con indicaciones Over, Accept ó Under y con señal acustica seleccionable.

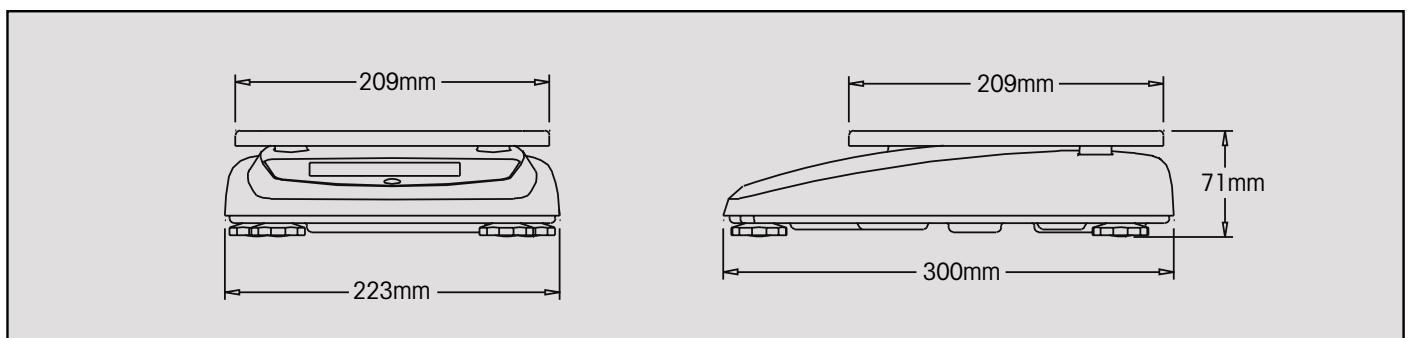

Diseñadas para su uso en alimentación :

Indicador rapido y de facil lectura – Las balanzas FD diseñadas para mostrar resultados rapidos y claros :

- Brillante indicador LCD retroiluminado
- Rapida respuesta de display
- 3 LEDs indicativos para modo Controladora de pesos
- Texto indicativo de unidades – sin abreviaturas ilegibles o mensajes dificiles de comprender.
- Una señal acustica avisa al usuario limites alcanzados
- Indicador del nivel de la bateria
- Claras indicaciones de control de estabilizacion, centrado del cero, neto y tara, modo de Controladora de pesos

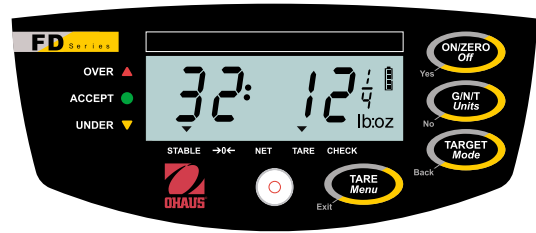

Manual o Auto Tara – Las balanzas FD se pueden configurar para aceptar señales de tara usando :

- Tarado manual mediante la tecla especifica de Tara
- Se pueden programar para tarar automaticamente el primer peso que se coloque en el plato
- Para operativa de manos libres, las FD tambien se pueden tarar usando el interruptor de pie opcional

Carcasa de acero inoxidable

Soportes del plato de caucho



*Cavidad anti goteos
Plato de acero inoxidable*

Tecla de tarado de pie - opcional



Ohaus Part Number 71169633


Parte inferior de acero inoxidable

Interruptor de blqueo

Conexiones de alimentacion y tecla de pie

Patas de caucho ajustables y antideslizantes

Junta de Neopreno

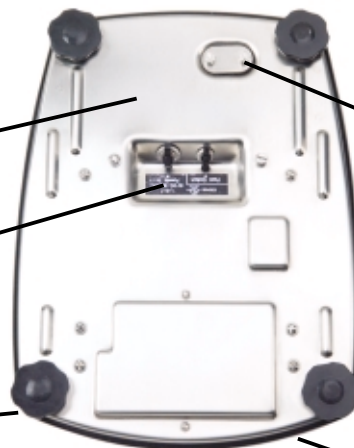

La serie Ohaus FD

Especificaciones

Alcance x Escalon	3 kg x 0.0005 kg	6 kg x 0.001 kg	15 kg x 0.002 kg
Maxima resolucio de lectura	3000 g x 0.5 g	6000 g x 1 g	15000 g x 2 g
Alcance x Escalon	3 kg x 0.001 kg	6 kg x 0.002 kg	15 kg x 0.005 kg
Para modelos version verificada CE	3000 g x 1 g	6000 g x 2 g	15000 g x 5 g
Repetibilidad (Desviacion estandar)	0.5g	1g	2g
Maxima resolucio de lectura			
Linealidad (g) Maxima resolucio de lectura	± 0.5g	± 1g	± 2g
Unidades	gramos, kilogramos, libras, onza decimal, onza fraccionaria 3/4, 1/2 y 1/4 combinacion libras:onzas		
Modos de pesada	Pesar, Controlar pesos (+/-)		
Indicador	5 digitos de 19mm de alto, display LCD retroiluminado de 7 segmentos		
Indicaciones en Display	Estabilizacion, centrado del zero, tara o peso neto, nivel de bateria, modo controladora de pesos		
Modo Controladora	3 LEDs (amarillo, verde, rojo) con funcionalidad configurable y aviso acustico		
Teclado	de membrana de 4 teclas de funcion		
Rango de tara	Capacidad total por Sustraccion		
Auto-Zero	Off, 0,5, 1 o 5 divisiones		
Capacidad de sobrecarga	150% de la capacidad		
Alimentación electrica	Adaptador AC, 9 VDC 0,5 240 V AC, 50/60 Hz		
Bateria	Interna recargable con 120 horas de uso continuado		
Calibracion	Externa seleccionable span (2 puntos) o linearity (3 puntos)		
Temperatura de trabajo y rango de humedad	10° a 40°C, 10 a 85% de humedad relativa , sin-condensacion		
Tamaño del plato (mm)	209 x 209		
Dimensiones balanza AnchoxAltoxFondo (mm)	223 x 71 x 300		
Dimensiones totales AnchoxAltoxFondo (mm)	320 x 185 x 400		
Peso neto (kg)	3.6		
Peso bruto (kg)	5		
Modelos	FD3	FD6	FD15

Características físicas

Carcasa totalmente de acero inoxidable, plato antigoteo de acero inoxidable, display LCD retroiluminado, pies de nivelación de caucho, burbuja de nivelación frontal, batería interna Ni-Cad recargable, adaptador de corriente AC, indicación de peso/modo estabilización/centrado del cero/peso neto/tara/texto unidad, 4-barras indicación del estado de la batería con aviso de batería baja, 3 LED's y señal sonora para la aplicación de controladora +/-, tecla directa de tara, volumen seleccionable del zumbador, autodesconexión seleccionable, bloqueo de menús de configuración y calibración mediante interruptor.

Características operativas

Adaptación a su entorno seleccionable, control de la retroiluminación con auto-off, unidades de pesada seleccionables, controladora de pesos configurable, modo de bloqueo seleccionable, calibración externa automática con masas (opcionales), tara semi-automática o automática, seguimiento del auto-zero seleccionable.

Accesorios

Tecla de pie (ref^a. 71169633).

Aprobaciones

- **Emisiones eléctricas** : UL C US , AS/NZS4251.1 Emission/AS/NZS4252.1 Immunity, FCC Aprobaciones Clase III, OIML R76 CE Tipo Aprobado T6527. Pendiente aprobación para NTEP Clase III to NIST Handbook 44, Canada Weights and Measurement Clase III.
- **Calidad** : Ohaus está registrada con el Certificado de Calidad ISO 9001:2000

Ohaus

C/.Miguel Hernández, 69 - 71
08908 Hospitalet de Llobregat
BARCELONA - Spain
Tel : +34 93 223 76 06
Fax : +34 93 223 76 01
E-mail : SpainSales@ohaus.com

Ohaus Europe & MEA

Heuwinkelstrasse
CH-8606 Nänikon
Switzerland
Tel. : + 41-1-944 33 66
Fax : + 41-1-944 32 30
E-mail : EuropeSales@ohaus.com

www.ohaus.com

With offices throughout Europe,
Asia, and Latin America

* ISO 9001:2000

Registered Quality Management System

© Copyright Ohaus Corporation

